


## Nachrüstung Entstörfilter

### Montageanweisung:

Auf Grund äußerer Einflüsse kann das Steuersignal der Eingangsverstärker zur Lichtregulierung gestört werden. Wenn ein flackern des Lichtsystems auftritt ist ein Entstörkondensator  $100\ \mu\text{F}$  einzubauen.

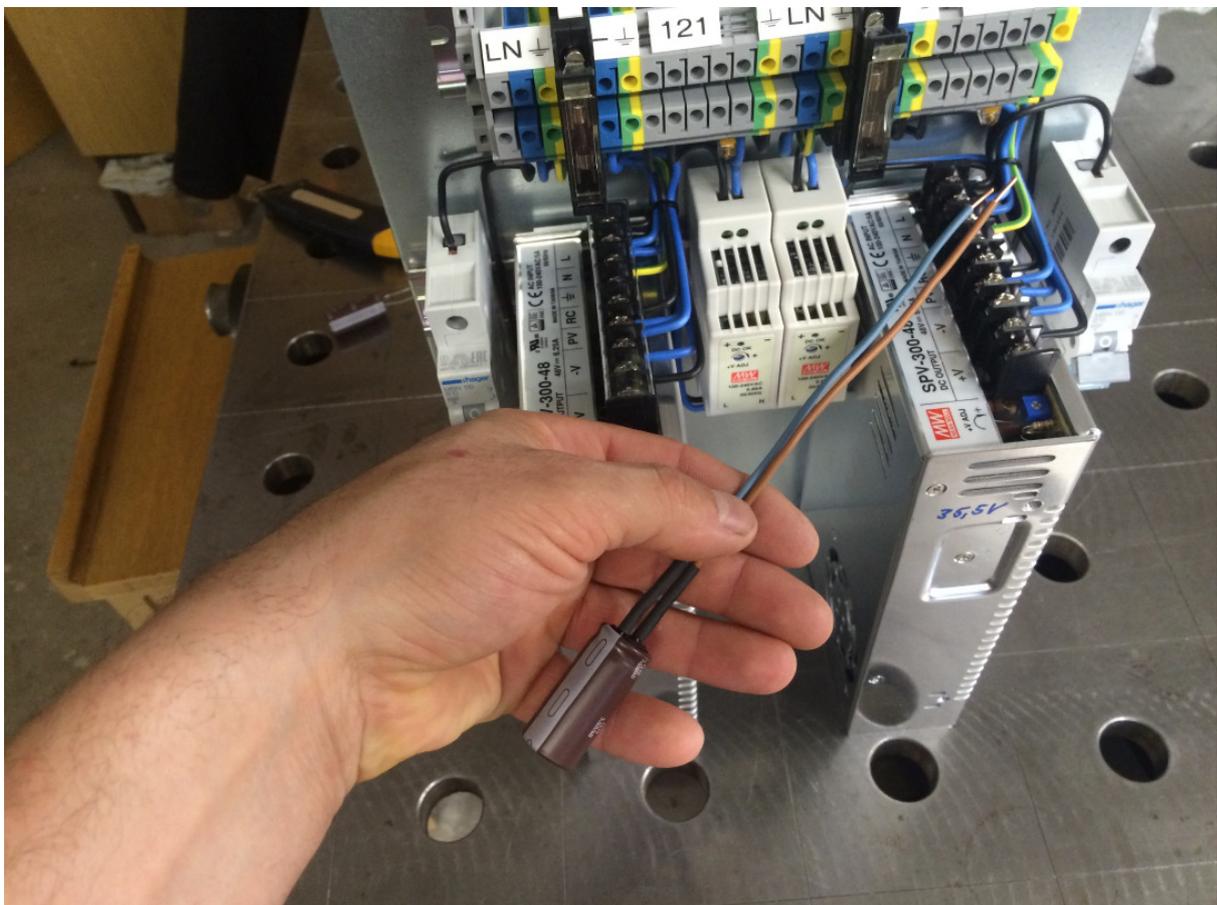

Der Anschluss des Kondensators erfolgt mit Minus (Farbe blau) an -V und Plus (Farbe braun) an Eingang PV des Netzgerätes.



Eine weitere Störung des Eingang durch fremde Einflüsse wird so verhindert.

Technischer Stand: 02.07 2016

Tom Neubert  
Elektroinstallationen GmbH  
Schustergasse 14  
90518 Altdorf-Rasch

Tel.: 09187 921792  
Fax.: 09187921793  
Funk: 0171 4362234  
E-Mail [Kontakt@tomneubert.de](mailto:Kontakt@tomneubert.de)